


按键式菲斯曼壁挂炉使用说明

首先，查看壁挂炉工作压力，正常工作压力在 1.5，如果压力不够，需要对壁挂炉进行补水。按键式菲斯曼壁挂炉补水在壁挂炉底部左侧有一个黑色的小旋钮，拧动小旋钮就可以对锅炉进行补水，注意压力不要补得太高，1.5 即可。

第二步：按下菲斯曼壁挂炉电源键，等待几秒钟后，每次按 made 键，会出现一种小图标闪烁，每种状态小图标的闪烁，代表锅炉的几种状态。

1. 出现小太阳后闪烁时，点 OK 键确定，代表了选择了夏季模式，些状态只提供生活热水，不提供采暖。
2. 当出现雪花闪烁时，点 OK 键确定，代表锅炉选择了冬季模式，即提供采暖又可以提供生活热水。
3. 当出现了水龙头时，按住锅炉上下方向键，设置锅炉的生活水温，设置好温度点 OK 键确认。最高温度可在 57 度左右。
4. 当出现了一个小暖气片闪烁时，按上下方向键可以设置采暖的水温，设置好温度点 OK 键确认。地暖采暖水温不要超过 55 度，暖气片采暖水温一般设计 70 度以上。

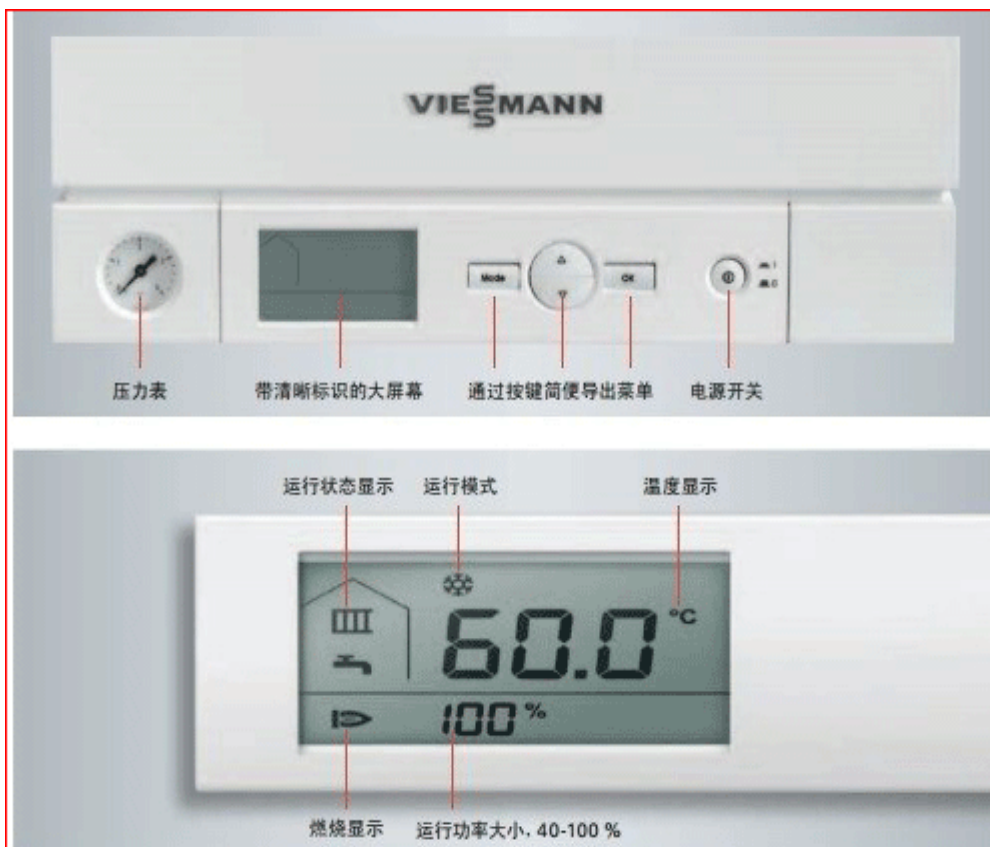

注：1. 如果炉子开机后炉子显示 F4、F04 错误提示，请注意燃气的开关是否打开，如果家里长时间没有使用燃气，燃气保护开关就会打开，自动关闭燃气，请按住燃气表上面的黑色按钮几秒钟重新打开燃气。

2. 如果出现 F02 显示错误，同时按住 M 和 OK 键复位即可正常。

3. 如果开启暖气片或地暖炉子噪音比较大或暖气片一边热一边热得很慢，可能暖气管道内有空间，请对整个暖气片系统进行排气。